



Montre Pager SB-700

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement les instructions

Informations de sécurité

- ◆ Utiliser uniquement l'adaptateur AC adapter (5V/1A) fourni.
 - L'utilisation du matériel avec des accessoires autres peut causer un choc électrique, un feu, ou un dysfonctionnement du produit.
 - Ne pas utiliser de chargeur rapide (9V), au risque d'endommager le circuit et rendre le matériel hors garantie.

- ◆ Ne pas démonter, réparer, modifier l'appareil sans autorisation et indications du fabricant.

- ◆ Attention aux chocs
 - Une fissure de l'écran ou un dysfonctionnement peuvent survenir si l'appareil subit un choc sévère.

1. Composition



Montre



Adaptateur secteur
(DC5V 1A, Micro USB)



Manuel

Informations

Fréquence	FSK/433.42MHz
Puissance	AC 100~240V/DC 5V/1A
Batterie	3.7V / 320mAh Li-polymère
Dimension	W45 x L56 x H11(mm)
Poids	42g

Fonctionnalités

1. Pager-montre mobile
2. Résistant à l'eau
3. Batterie longue durée
4. Mise à jour par logiciel
5. Copie des données sans fil


2. Boutons & Chargement



Boutons

Bouton	Description
>	Déplacement
☐	Power ON/OFF (Maintenir appuyé 3sec) Entrer /Sauvergarder /Saisie de données
<	Annulation / Sortie / Niveau batterie

Chargement de la batterie

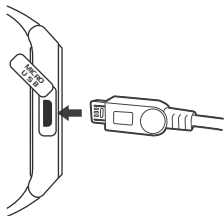

- Ouvrir le cache USB sur le côté gauche
- Brancher le câble secteur
- Insérer le Micro-USB dans le pager


Durée de la batterie: Env 20Heures (100-call)

⚠ Attention

- N' utiliser qu'avec l'adaptateur secteur (5V/1A) fourni par le fabricant.
- Ne pas utiliser de chargeur rapide (9V) au risque d'endommager le matériel.
- Connecter au secteur avec l'adaptateur AC110~240V.

3. Ecran

Ecran d'accueil

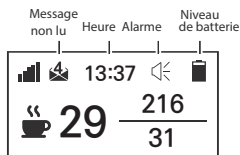

- Le pager passe en mode veille au bout de 15 secondes
- Appuyer sur ☐ pour ré-activer
- Le message reçu s'affiche sur l'écran avec son et/ou vibration.
- 2 messages différents peuvent s'afficher selon le type d'affichage.
- Le niveau de batterie est visible en haut à droite.
- Le pager est programmable avec le logiciel fourni.

Affichage des messages



- Appuyer sur ☐ pour lire un nouveau message.

- Le message est personnalisable jusqu'à 10 caractères, chiffres et icônes.
- Jusqu'à 20 messages peuvent être enregistrés, le nombre est affiché sur l'icône.
- Maintenir appuyé le bouton ☐ 1 seconde pour supprimer chaque message, puis appuyer sur > pour supprimer plus de messages.

4. A propos

La SB700 est composée de 4 menus principaux. Chacun contient des sous-menus. Pour les paramètres avancés demandez conseil au fabriquant.



❶ Réglage des émetteurs

❷ Réglage de la sonnerie




❸ Réglage de l'affichage

❹ Outils

Num	Fonction	Défaut	Scope	Description
❶	Enreg. Emetteur	-	Jusqu' a 10 caract.	Enregistrement d'un nouvel émetteur
	Pn/Gn	1/0,0~0	1/0~99	Régler le Pn/Gn pour une station multi-fonctions
	Supp. Emetteur	-	-	Supprimer le bouton d'appel /émetteur enregistré
	 3 fonctions	Call	Call/etc	Régler l'icône bouton ❶
		Bill	Bill/etc	Régler l'icône bouton ❷
		Clear	Call/Bill/Clear/etc	Régler l'icône bouton ❸
❷	Régl. Sonnerie	Vibr	Sound/Vibr/Sound+Vibr/Mute	Choix du type d'alarme
❸	Régl. Heure	00:00	23h 59m 59s	Montre digitale 24h
	Type affichage	430	430/440/350/A10	4 types d'affichage
	Différé	0sec	0~60(sec)	Pour éviter un appel dupliqué
	Alarme	1sec	0~60(sec)	Réglage de la durée de l'alarme
	Supp.Appel	on	on/off	Suppression de l'alarme d'appel ON/OFF
❹	Mode test	-	-	Auto-test des touches, sons, RF et écran
	Infos appareil	-	-	Version, user ID, nombre d'émetteurs enregistrés
	Copie données	-	-	Sans fil
	Initialisation	-	-	Initialisation de toutes les données

5. Réglage de la sonnerie

Choix du type de sonnerie / vibration

1. Mot de passe   Maintenir appuyé ☐ 1 sec	2. Entrer 0000   Appuyer sur  3 fois	3. Aller à Settings   Appuyer sur  1 fois
4. Déplacement Menu   Appuyer sur  1 fois	5. Icône son   Appuyer sur ☐ 1 fois	6. Type   ☐ Choix de l'alarme  Choix type alarme
7. Sauvegarder et sortir		
  Appuyer sur  1 fois	    Sonnerie Vibration Sonn+Vibr Silencieux	
Chacune des options a 4 types d'alarme		


6. Réglage de l'heure

1. Mot de passe



Maintenir appuyé 1sec

2. Entrer 0000



Appuyer sur > 3 fois

3. Aller à Settings



Appuyer sur > 1 fois

4. Déplacement menu




Appuyer sur > 2 fois

5. Icône affichage




Appuyer sur □ 3 fois

6. Heure




Appuyer sur □ 1 fois

7. Réglage de l'heure



- ☐ Numéros et réglage on/off
- > Déplacer le curseur

8. Sauvegarder & Sortir



Appuyer sur < 1 fois

*'on' mode



Affichage Heure

*'off' mode



Affichage identifiant utilisateur
(User ID)



Syscall

◆ SYSCALL FRANCE

◆ 0033 (0)1.84.17.61.81

◆ www.syscall.fr contact@syscall.fr