



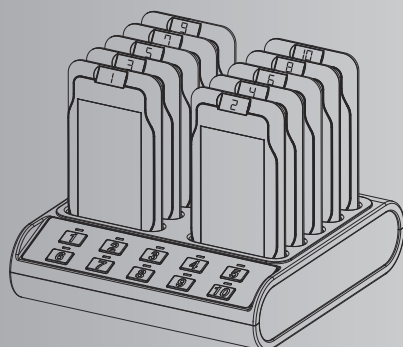

GP-210RT Tout en Un

Guide de mise en route

Composition

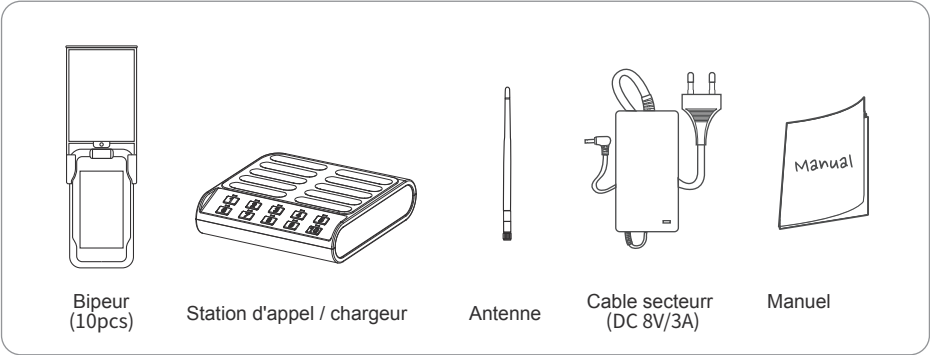

Bipeurs (GP-200R)


Fréquence	FSK/433MHz
Chargeur	DC 3.7V/180mA
Batterie	Lithium-polymère
Dimension	W53 x L105 x H11(mm)
Poids	35g
Couleur	Noir

Station d'appel / chargeur (GP-210T)


Fréquence	FSK/433MHz
Chargeur	DC 8V/3A
Antenne	SMA type
Dimension	W140 x L149 x H40(mm)
Poids	120g
Couleur	Noir

Installation

- Brancher le câble secteur et connecter l'antenne à l'arrière de la station.

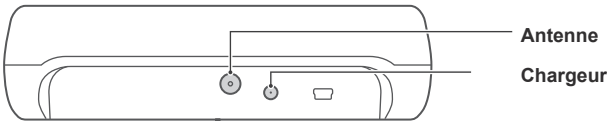


- Insérer tous les bipeurs dans le socle de charge
- La lumière rouge indique un chargement en cours
- La lumière bleue indique un chargement complet

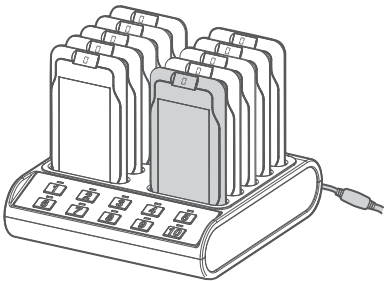


Utilisation


Appeler un bipeur

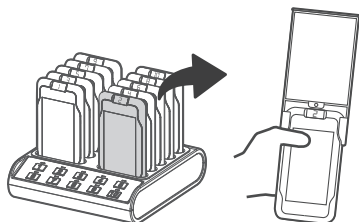


Décrocher un bipeur du socle

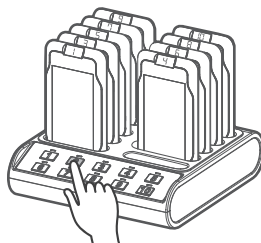

Saisir le numéro du bipeur sur la station

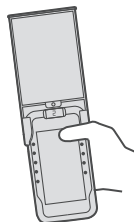

Le bipeur vibre/sonne/clignote selon l'option choisie

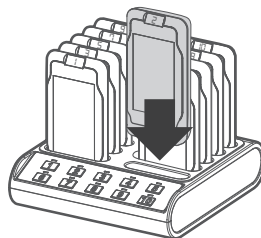

Remettre le bipeur dans le socle

Réglage de la sonnerie/vibration/LED


Tous les bipeurs doivent être en charge

1. Maintenir appuyée la touche 5 pendant environ 10 secondes.

(relâcher au son "Beep~~")



2. Saisir 6-3-5 pour entrer dans le paramétrage



3. Saisir 1 pour vibration et 2 pour la sonnerie.

Le clignotement LED ne peut être désactivé.

(Par défaut: Vibration+Sound+LED)

Bouton	1	2	3	4	5	6
Réglage	Vibration	Son	LED	-	-	Save&exit

4. Saisir 6 pour sauvegarder et sortir.

